


Afficher un potentiel en quelques étapes

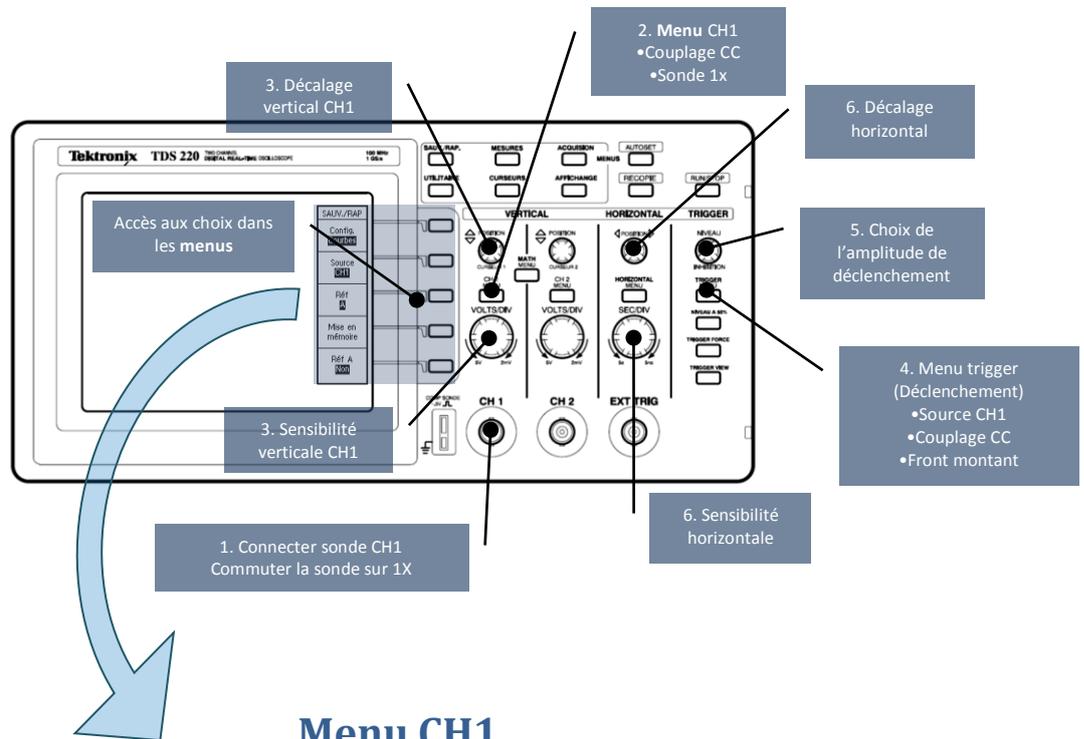

Menu CH1

Menu	Paramètres	Commentaires
Couplage	CC CA masse	CC laisse passer les composants CA et CC du signal d'entrée CA bloque le composant CC du signal d'entrée Masse déconnecte le signal d'entrée
Limite Bande	20 MHz* Aucune	Limite la bande passante afin de réduire le bruit d'affichage
Volts/Div	Gros Fin	Sélectionne la résolution du bouton Volts/Div Gros représente une séquence de 1-2-5. Fin ajoute des valeurs intermédiaires entre les paramètres de Gros
Sonde	1X 10X 100X 1000X	Choisissez la valeur correspondant au facteur d'atténuation de votre sonde afin d'obtenir un indicateur d'échelle verticale correct
Inversion	En fonction Hors fonction	Non disponible sur un modèle TDS 210 et TDS 220 (logiciel microprogrammé d'une version inférieure à 2.00) non équipé d'un TDS2MM