

Charger le processeur en 4 étapes



1

Coupleur Pickit

Cordon USB

Carte à programmer

Accès au logiciel de programmation
par le menu démarrer : "C:\Program
Files\Microchip\PICKit 2 v2\"

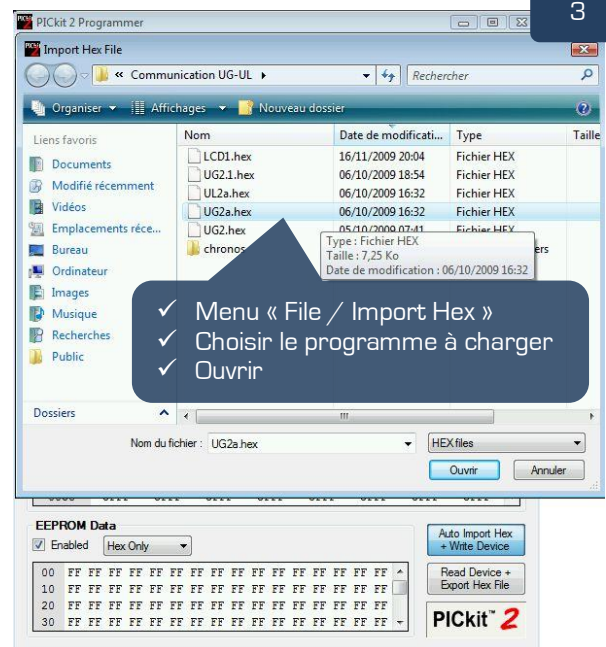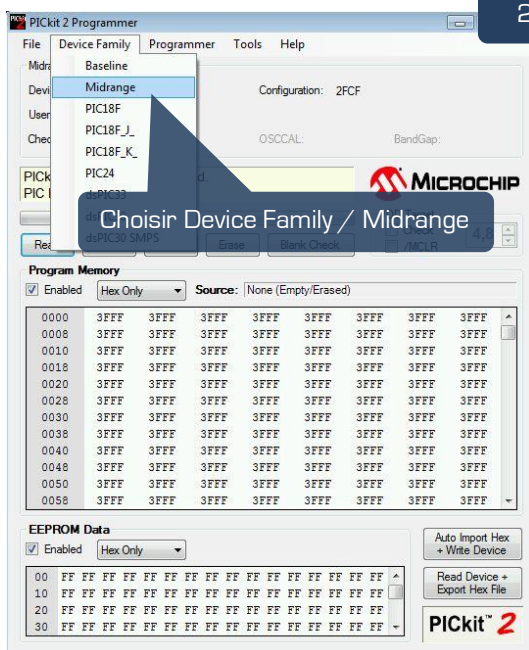

Cliquer Write

