
## Affichage d'une tension non référencée à la masse

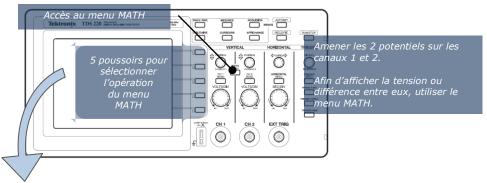

## **Menu MATH**

Menu Opération	Menu	Para- mètres	Commentaires
(soustraction)	CH1 – CH2		Le signal de la voie 2 est soustrait du signal de la voie 1.
	CH2 – CH1		Le signal de la voie 1 est soustrait du signal de la voie 2.
	CH3 – CH4*		Le signal de la voie 4 est soustrait du signal de la voie 3.
	CH4 – CH3*		Le signal de la voie 3 est soustrait du signal de la voie 4.
+ (addition)	CH1 + CH2		Les voies 1 et 2 sont additionnées.
	CH3 + CH4*		Les voies 3 et 4 sont additionnées

<sup>\*</sup>Disponible uniquement sur l'oscilloscope TDS 224.

Choisir l'item utile